


Einfahr- / Drehzahlüberwachung für DC-Tacho

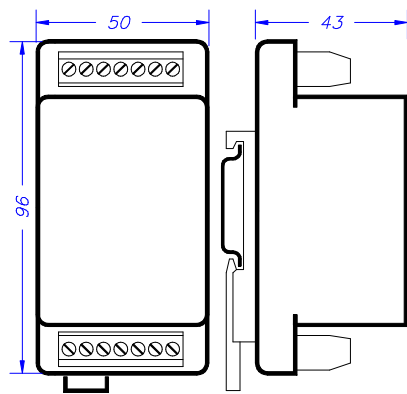


Einstellpoti für Schalterpunkt

Abbildung ähnlich

Kurzübersicht

Versorgung, werksseitig voreingestellt	230VAC oder 110VAC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Vorsicherung	max. 6A
Belastbarkeit am Ausgang	max. 2A AC11
Geberspannung	werksseitig voreingestellt
Umgebungstemperatur	0-40°C, keine Betauung
Aufstellung	bis 1000m ü. NN

220V

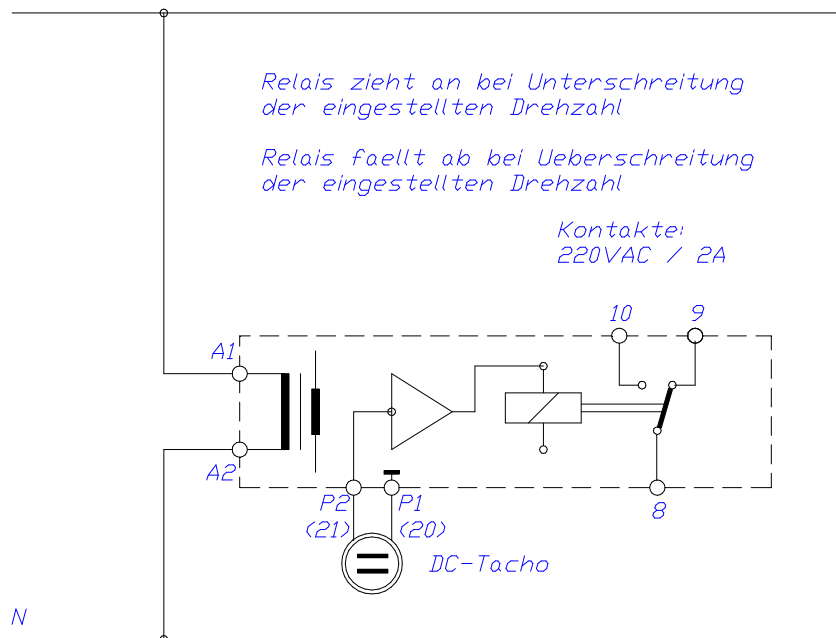

Funktion: Auswertung einer Gleichspannung

Die von Analogtacho gelieferte Spannung wird im Bezug zur Drehzahl ausgewertet. Der Ausgang schaltet entsprechend der Einstellung des Potentiometers (im Uhrzeigersinn bei höherer Spannung vom DC-Tacho).

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten. Siehe auch Beiblatt: Sicherheits- und Anwenderhinweise ...