
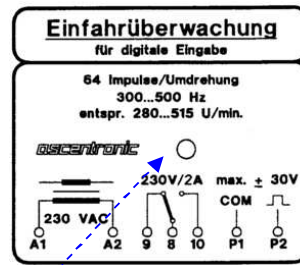


Einfahr- / Drehzahlüberwachung für Impulsgeber

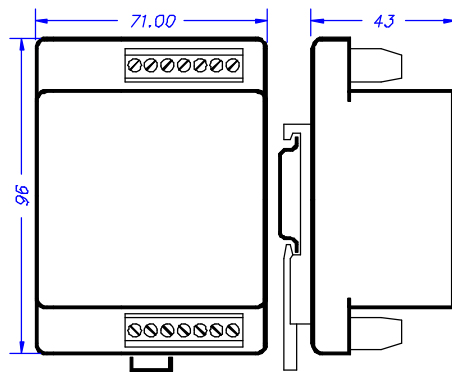


Einstellpoti für Schaltpunkt

Abbildung ähnlich

Kurzübersicht

Versorgung, werksseitig voreingestellt	230VAC oder 110VAC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Vorsicherung	max. 6A
Belastbarkeit am Ausgang	max. 2A AC11
Impulsanzahl	werksseitig voreingestellt
Impulsspannung	HTL-Pegel (15-30VDC)

220V

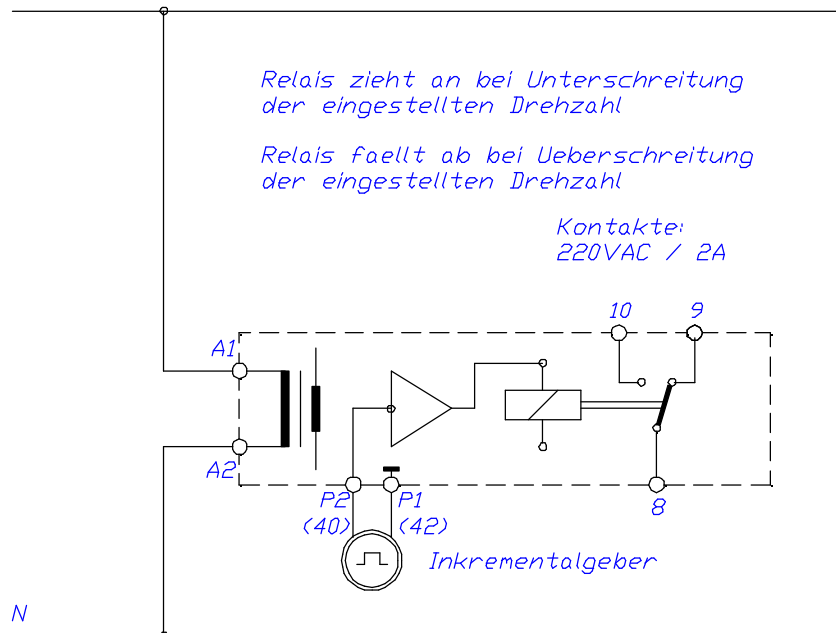

Umgebungstemperatur	0-40°C, keine Betauung
Aufstellung	bis 1000m ü. NN

Funktion: Auswertung von Impulsen

Die von einer Impulsquelle gelieferten Signale werden im Bezug zur Eingangsfrequenz ausgewertet. Der Ausgang schaltet entsprechend der Einstellung des Potentiometers (im Uhrzeigersinn höhere Impulsfrequenz).

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten. Siehe auch Beiblatt: Sicherheits- und Anwenderhinweise ...